

# INTEX® MANUAL DO USUÁRIO

## ALTIFALANTE FLUTUANTE PARA PISCINA COM LUZ LED

### Modelo FLS625 IPX7

337  
B

LEIA, ENTENDA E SIGA CORRETAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO



## ATENÇÃO

- Este produto não é um brinquedo, mantenha fora do alcance das crianças.
- Não descarte as baterias no lixo regular, lixo doméstico ou no fogo, pois como baterias podem vaziar ou explodir.
- Não olhar diretamente para a luz emitida por este produto.
- Este produto é resistente à água, mas não foi produzido para ser completamente submerso. A submersão completa pode causar a entrada de água no produto, causando danos aos componentes eletrônicos.
- Não sente, se estenda nem exerça pressão sobre o produto.

**SIGA ESTAS REGRAS E TODAS AS INSTRUÇÕES PARA EVITAR DANOS AO PRODUTO OU FERIMENTOS.**

### Instruções para Manutenção e Informações Gerais:

- *Bluetooth®* versão 4.2. Alcance de transmissão *Bluetooth* a céu aberto: 25-30 m.
- Compatível com a versão *Bluetooth* 2.1 e posterior.
- Este produto funciona com 3 pilhas tamanho AA (não inclusas). Fornece até 8 horas seguidas de música, dependendo da temperatura ambiente, definições do altifalante e tipo de pilhas.
- As pilhas alcalinas são recomendadas. As pilhas recarregáveis podem ser usadas.
- Retire as pilhas, caso não use o altifalante durante um longo período de tempo.
- Não misture pilhas velhas com pilhas novas. Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono - zinco) ou baterias à recarregáveis (níquel - cádmio).
- Secar a água sobre o produto, antes de instalar a bateria. Remova as baterias usadas de imediato. Substitua todo o conjunto de pilhas ao mesmo tempo.
- Sempre compre o tamanho e a grade corretos da bateria mais adequada para o uso pretendido. Certifique-se de baterias estão instaladas corretamente em relação à polaridade (+ e -). Limpe os contatos da bateria e também os dispositivos antes da instalação da bateria.
- Para limpar o produto, use somente um pano úmido. Evite limpeza forte, água em excesso e escova abrasiva.
- Não use agulha nem um objeto afiado para limpar a superfície da rede do altifalante, pois isso danifica a camada à prova de água.
- Guarde o produto no interior, quando não está a utilizar.

A palavra *Bluetooth®* e os logótipos são marcas registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc., e qualquer utilização de tais marcas por parte da Intex Development Co. Ltd. é feita sob licença.

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.


Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®/™ Trademarks used in some countries of the world under license from®/™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands

www.intexcorp.com



## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

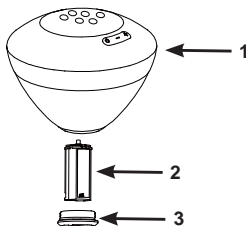**Referência das partes:**

NO PEÇAS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PEÇA DE REPOSIÇÃO N°
1	ESTRUTURA DO ALTIFALANTE	1	12553
2	COMPARTIMENTO DA BATERIA	1	12401
3	COBERTURA DA ESTRUTURA	1	12400

Devido a uma política de melhoria contínua dos produtos, a Intex se reserva o direito de alterar as especificações e aparência, o que pode resultar em atualizações para o manual de instruções, sem aviso prévio.

**Para instalar ou substituir as baterias:**

1. Secar o produto completamente. Desaperte a cobertura da estrutura (3) e retire o compartimento das pilhas (2) (veja a Figura 1).
2. Insira 3 pilhas AA tendo em conta a orientação apresentada no compartimento das pilhas (2) (veja a Figura 2).
3. Volte a colocar o compartimento das pilhas (2) e aperte bem a cobertura da estrutura (3) apenas à mão (veja a Figura 3).

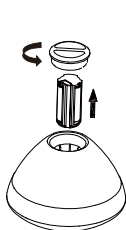


Figura 1

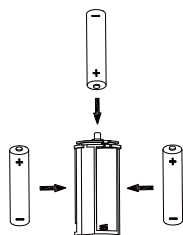


Figura 2

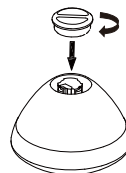


Figura 3


**Note:** Quando as baterias estão com pouca energia, o dispositivo pisca uma luz vermelha e depois desliga automaticamente. Substitua as pilhas imediatamente.


# GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

## Instruções de funcionamento:



### 1. **Ligar:** Prima o botão durante 2 segundos.

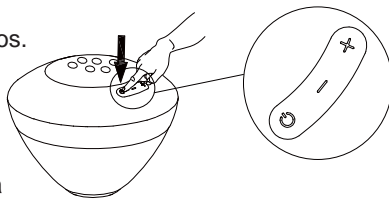O dispositivo emite um som e pisca uma luz azul durante 1 segundo. Na primeira vez após a compra, uma luz azul pisca a indicar que o altifalante está no modo de emparelhamento. Para mais detalhes, veja em baixo "Emparelhar e Conetar".



**Desligar:** Prima o botão  durante 2 segundos. O dispositivo emite um som e pisca uma luz vermelha durante 1 segundo.

### 2. **Pausa / Reprodução:**



Quando o altifalante estiver a reproduzir música, prima o botão  para fazer uma pausa. Prima de novo  para continuar a reproduzir música.

### 3. **Ajuste do volume:**

Prima e mantenha premido o botão  para aumentar o volume.

Prima e mantenha premido o botão  para diminuir o volume.

### 4. **Mudar de música:**

Quando o altifalante estiver a reproduzir música, prima o botão  para passar para a música anterior. Prima o botão  para passar para a música seguinte.

### 5. **Emparelhar e ligar com um dispositivo *Bluetooth*:**

Precisa de emparelhar para registar em simultâneo a informação nos dispositivos *Bluetooth*. É necessário emparelhar um dispositivo ao altifalante para conseguir efetuar uma ligação por *Bluetooth* pela primeira vez. O altifalante só pode ser emparelhado a um dispositivo *Bluetooth*. Antes de utilizar o altifalante, faça o seguinte:

- Coloque o dispositivo *Bluetooth* a menos de 1 metro do altifalante.
  - Certifique-se de que as pilhas do altifalante são novas e pare a reprodução no dispositivo *Bluetooth*.
  - Prepare as instruções de funcionamento fornecidas com o dispositivo *Bluetooth* para referência.
- a) Ligue o altifalante. Quando o altifalante for ligado pela primeira vez após a compra, uma luz azul começa a piscar e o altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento ao ligar simplesmente o altifalante.
  - b) Efetue o emparelhamento no dispositivo *Bluetooth*. Este apresenta uma lista dos dispositivos detetados. Selecione "**FLS625**".
  - c) O dispositivo *Bluetooth* fará a ligação por *Bluetooth*. Quando a ligação for estabelecida, a luz azul a piscar no altifalante desliga-se e luzes multicolor acendem.

# GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

**Note:**

- Sempre que o altifalante for ligado, tenta fazer uma ligação por *Bluetooth* com o último dispositivo *Bluetooth* a que esteve ligado. Se o dispositivo estiver por perto e a sua função *Bluetooth* estiver ligada, a ligação por *Bluetooth* é estabelecida automaticamente e as luzes multicolor acendem.
- Quando desejar ligar outro dispositivo *Bluetooth*, termine a atual ligação por *Bluetooth* utilizando o dispositivo *Bluetooth* que se encontra atualmente ligado.
- Se a ligação por *Bluetooth* não for estabelecida no prazo de 10 minutos, o altifalante desliga-se automaticamente. Durante estes 10 minutos, o altifalante pisca apenas a azul.

**Localização de defeitos:**

**Q.** O que devo fazer se o produto não acender?

- A.** 1. Verifique o compartimento da bateria para garantir que as 3 pilhas AA estão instalados corretamente em relação à polaridade (+ e -).  
2. Verifique se o compartimento da bateria está bem encaixado (apertar com a mão).  
3. Substitua as pilhas.

**Q.** O que devo fazer se a luz emitida pelo produto estiver muito fraca?

- A.** 1. Limpe a superfície exterior do quebra-luz com uma solução de água e detergente neutro.  
2. Substitua todas as pilhas com 3 novas pilhas AA.

**Q.** O que devo fazer se o dispositivo estiver a piscar a vermelho?

- A.** Substitua as pilhas.

**Q.** O que devo fazer se o som do altifalante ficar indistinto e não tão alto nem nítido como anteriormente?

- A.** 1. Certifique-se de que a superfície da rede do altifalante está limpa e seca vire o altifalante ao contrário e use um pano seco para limpar qualquer água. Nunca bata nem abane excessivamente o altifalante.  
2. Verifique e ajuste o volume e o som no seu dispositivo *Bluetooth*.

**Q.** Porque é que o meu dispositivo *Bluetooth* já não se liga automaticamente ao altifalante após a ligação do altifalante?

- A.** Ative o *Bluetooth* no seu dispositivo. Certifique-se de que a informação do altifalante (FLS625) é guardada no seu dispositivo *Bluetooth*. Se for apagada, repita os passos de **"Emparelhar e conetar a um dispositivo *Bluetooth*"**.

# GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

## Garantia limitada

Sua ALTIFALANTE FLUTUANTE PARA PISCINA COM LUZ LED foi fabricada com materiais da mais alta qualidade e acabamento. Todos os produtos têm sido checados e não tem defeitos. Esta Garantia Limitada aplica-se apenas a ALTIFALANTE FLUTUANTE PARA PISCINA COM LUZ LED.

Esta garantia limitada é adicional e não um substituto para os seus direitos legais e reparações. Na medida em que esta garantia é incompatível com qualquer um dos seus direitos legais, eles têm prioridade. Por exemplo, as leis dos consumidores em toda a União Europeia fornecer direitos legais de garantia, além da cobertura que você recebe da garantia limitada: para obter informações sobre as leis do consumidor em toda a UE, por favor, visite o site do Centro Europeu do Consumidor em [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm).

O Limite de Garantia é aplicado apenas para comprador original e não é transferível. Esta garantia limitada é válida pelo período de um ano (1) ano a partir da data da compra. Guarde o recibo de compra junto com este manual, pois ele será solicitado e deve acompanhar a solicitação da garantia ou a garantia limitada estará inválida.

Se for encontrado defeito de fabricação no período de (1) um ano, por favor contate o Centro de Serviços Intex apropriado listado na folha "Centros de Serviço Autorizados". O centro de serviço determinará a validade da solicitação. Se o item está coberto pelas disposições da garantia, o item será reparado ou substituído, com o mesmo ou comparável ao item (à escolha da Intex) sem nenhum custo para você.

Além desta garantia, e outros direitos legais em seu país, sem mais garantias implícitas. Na medida em que, possivelmente, em seu país, em nenhuma hipótese, a Intex, ou seus agentes, ou trabalhadores (incluindo o fabricante do produto) será responsabilizado por você ou por terceiros para danos diretos ou indiretos decorrentes do uso de seu ALTIFALANTE FLUTUANTE PARA PISCINA COM LUZ LED. Alguns países ou jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou prejuízo com consequência, portanto a limitação ou exclusão acima pode não aplicar-se a você.

Você deve observar que esta garantia limitada não se aplica nas seguintes circunstâncias:

- Se o ALTIFALANTE FLUTUANTE PARA PISCINA COM LUZ LED estiver sujeito a negligência, uso inadequado, acidente, utilização imprópria, voltagem ou corrente imprópria contrária as instruções de utilização, manutenção ou armazenamento inadequado;
- Se o ALTIFALANTE FLUTUANTE PARA PISCINA COM LUZ LED estiver sujeito a danos por circunstâncias fora do controle da Intex, incluindo, mas não limitado a, desgaste natural e danos causados por exposição ao fogo, inundação, baixas temperaturas, chuva, ou por força de causas naturais;
- Para peças e componentes não vendidos pela Intex; e/ou.
- Para modificações não autorizadas, reparos ou desmontagem do ALTIFALANTE FLUTUANTE PARA PISCINA COM LUZ LED por alguém que não seja pessoal do Centro de Serviços da Intex.

Ferimentos, danos em propriedades ou pessoas não estão cobertos por esta garantia.

Leia o manual do proprietário com atenção e siga todas as instruções relativas à operação e manutenção adequada da sua ALTIFALANTE FLUTUANTE PARA PISCINA COM LUZ LED. Sempre inspecionar o produto antes de usar. A garantia pode ser invalida se não são seguidas às instruções.

# GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES